



Predstavljamo vam

ŠARKE

LAGER KOLEKCIJA

HETTICH je standard kvaliteta svojih proizvoda postavio na veoma visok nivo. Oni ne ispunjavaju samo naša očekivanja, oni ta očekivanja uvek nadmašuju.



Nameštaj Darex



#darex_home

DAREX LAGER KOLEKCIJA - OKOV >

Brojni su razlozi da se odlučite za Hettich šarke. Visoki kvalitet, jednostavna i brza montaža i demontaža, obiman program, brojna specifična rešenja i atraktivan dizajn, neće vas ostaviti dugo u nedoumici.

Pogledajte našu ponudu Hettich šarki. Učitajte QR code sa desne strane!



ŠARKE NOVISYS



ŠARKA Novisys 105° Silent

303011

ŠARKA Novisys 105° Silent
ravna sa oprugom

303012

ŠARKA Novisys 105° Silent
polukoleno sa oprugom

303013

ŠARKA Novisys 105° Silent
koleno sa oprugom



ŠARKA Novisys 105°

303014

ŠARKA Novisys 105°
ravna sa oprugom

303015

ŠARKA Novisys 105°
polukoleno sa oprugom

303016

ŠARKA Novisys 105°
koleno sa oprugom



ŠARKA Novisys 105° bez opruge

303017

ŠARKA Novisys 105° bez opruge
ravna bez opruge

303018

ŠARKA Novisys 105° bez opruge
polukoleno bez opruge

303019

ŠARKA Novisys 105° bez opruge
koleno bez opruge

ŠARKE SENSYS



ŠARKA Sensys 110° Silent

302981

Šarka Sensys 110° Silent
ravna sa oprugom

302982

Šarka Sensys 110° Silent
polukoleno sa oprugom

302983

Šarka Sensys 110° Silent
koleno sa oprugom



Podloška krst

303033

Podloška krst
D=0

303034

Podloška krst
D=3

303035

Podloška krst
D=5



ŠARKA Sensys 110°

302987

Šarka Sensys 110°
ravna sa oprugom

302988

Šarka Sensys 110°
polukoleno sa oprugom

302989

Šarka Sensys 110°
koleno sa oprugom



Podloška 3D

303302

Podloška 3D sa šrafom
D=0

303303

Podloška 3D sa šrafom
D=3



ŠARKA Sensys 110° bez opruge

302993

Šarka Sensys 110° bez opruge
ravna bez opruge

302994

Šarka Sensys 110° bez opruge
polukoleno bez opruge

302995

Šarka Sensys 110° bez opruge
koleno bez opruge



Podloška ravna

303036

Podloška ravna
D=1,5

303307

Podloška ravna
D=3



ŠARKA Sensys 110° Silent CRNA

302984

ŠARKA Sensys 110° Silent crna
ravna sa oprugom

302985

ŠARKA Sensys 110° Silent crna
polukoleno sa oprugom

302986

ŠARKA Sensys 110° Silent crna
koleno sa oprugom



Podloška ravna CRNA

303056

Podloška ravna crna
D=1,5

303057

Podloška ravna crna
D=3



ŠARKA Sensys 110° bez opruge CRNA

302990

Šarka Sensys 110° bez opruge crna
ravna bez opruge

302991

Šarka Sensys 110° bez opruge crna
polukoleno bez opruge

302992

Šarka Sensys 110° bez opruge crna
koleno bez opruge



Ugaoni adapter

303038

Ugaoni adapter
za krst podlosku 5°

303039

Ugaoni adapter
za krst podlosku 10°

303040

Ugaoni adapter
za krst podlosku 20°



303051
Sensys sa Hettich logom

Pokrivna maska za telo šarke



303041
Push to open kratki beli

303042
Push to open kratki sivi

303043
Push to open dugi beli

303044
Push to open dugi sivi

Push to open



303020
Novisys sa Hettich logom

Pokrivna maska za telo šarke



303045
Push to open kratki, u kant beli

303046
Push to open kratki, u kant sivi

303047
Push to open dugi, u kant beli

303048
Push to open dugi, u kant sivi

Push to open



303054
Sensys za šolju

Pokrivna maska za lonac šarke



303050
Vijak za pločicu fi 2.5x10mm

Push to open vijak



303052
Sensys sa Hettich logom crna

Pokrivna maska za telo šarke CRNA



303049
Pločica za Push to open

Push to open pločica



303055
Sensys za šolju sarke crna

Pokrivna maska za lonac šarke CRNA

ŠARKE SENSYS UGAONE



303028
30° Silent

ŠARKA ugaona 30°



303032
95° Silent

ŠARKA Sensys 95° CRNA



303029
45° Silent

ŠARKA ugaona 45°



303027
50°/65°
za prateća vrata bez opruge

ŠARKA ugaona 50° / 65° CRNA



303031
90° Silent ravna

ŠARKA ugaona 90°



303053
Sensys sa Hettich logom

Pokrivna maska za telo šarke



303026
50° / 65°
za prateća vrata bez opruge

ŠARKA ugaona 50° / 65°



303030
45° Silent

Šarka Sensys 45° CRNA

ŠARKE SENSYS ZA POSEBNE DEBLJINE



ŠARKA Sensys 95° Silent
vrata 15-32 mm

303002
Ravna sa oprugom

303003
Polukoleno sa oprugom

303004
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 95° Silent vrata
od 15-32 mm CRNA

303005
Ravna sa oprugom crna

303006
Polukoleno sa oprugom crna

303007
Koleno sa oprugom crna



ŠARKA Sensys 95° bez opruge
vrata 15-32 mm

303008
Ravna sa oprugom

303009
Polukoleno sa oprugom

303010
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 165° Silent vrata
od 15-32mm CRNA

303023
Ravna sa oprugom crna

303024
Polukoleno sa oprugom crna



ŠARKA Sensys 110° Silent
vrata od 10-19mm

302996
Ravna sa oprugom

302997
Polukoleno sa oprugom

302998
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 110° bez opruge
vrata od 10-19mm

302999
Ravna bez opruge

303000
Polukoleno bez opruge

303001
Koleno bez opruge



ŠARKA Sensys 165° Silent
vrata od 15-32mm

303021
Ravna sa oprugom

303022
Polukoleno sa oprugom


303025
Koleno sa oprugom

ŠARKE SENSYS ZA STAKLO



303058
110° Silent za staklo 4-8mm

ŠARKA za staklo

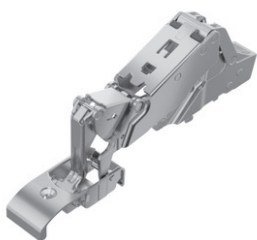

303059
165° Silent za staklo 4-8mm

ŠARKA za staklo



303060
Kuciste za sarku za staklo

Kućište za šarku



303061
Podloška D=8 za šarku za staklo 165°

Podloška za staklo




303062
Pokrivna maska za telo sarke 110° za staklo

Pokrivna maska za telo šarke

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

puno preklapanje

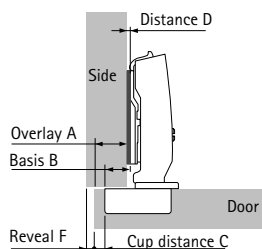


$$\text{Distance D} = C + B - A$$

= cup distance C + 12.5 mm - overlay A

Overlay mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0			
	Cup distance C mm								
	Distance D mm								
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5			
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5			
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5			
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5			
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5			
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5			
16		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5			
17			0.0	0.5	1.5	2.5			
18					0.5	1.5			
19						0.5			

pola preklapanje

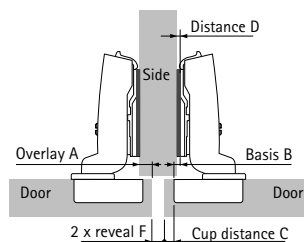


$$\text{Distance D} = C + B - A$$

= cup distance C + 3 mm - overlay A

Overlay mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0			
	Cup distance C mm								
	Distance D mm								
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5			
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5			
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5			
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5			
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5			
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5			
6.5		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5			
7.5			0.0	0.5	1.5	2.5			
8.5					0.5	1.5			
9.5						0.5			

umetnuto

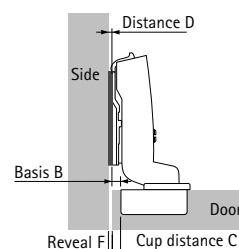


$$\text{Distance D} = C + B + F$$

= cup distance C - 4 mm + reveal F









Door thickness mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0			
	Cup distance C mm								
	Distance D mm								
15	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2				
16	0.3	0.8	1.3	2.3	3.3				
17	0.4	0.9	1.4	2.4	3.4				
18	0.6	1.1	1.6	2.6	3.5				
19	0.8	1.3	1.8	2.7	3.7				
20	0.1	1.0	1.5	2.0	3.0	3.9			
21	0.4	1.3	1.8	2.3	3.2	4.2			
22	1.2	1.8	2.2	2.6	3.6	4.5			
23	2.0	2.6	2.9	3.2	4.0	4.9			
24	2.9	3.4	3.7	4.0	4.6	5.4			

Broj šarki za vrata



Širina, visina i težina vrata, kao i kvalitet materijala vrata, ključni su faktori za određivanje broja potrebnih šarki. Faktori u praksi se značajno razlikuju od slučaja do slučaja. Zbog toga se broj šarki prikazan u dijagramu mora shvatiti samo kao smernica. U slučaju sumnje, preporučuje se probna montaža i po potrebi prilagođavanje broja šarki. Iz razloga stabilnosti, razmak X između šarki uvek mora biti što veći. Razmak X mora biti najmanje 280 mm.

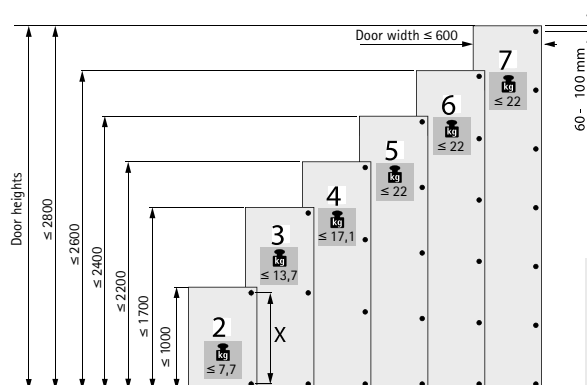


hettich.com/short/c6aabf

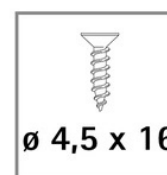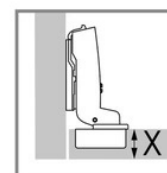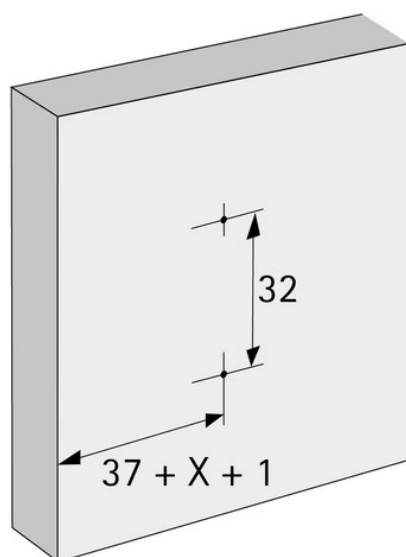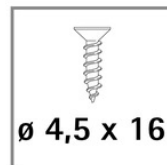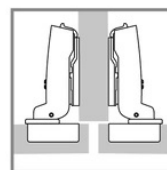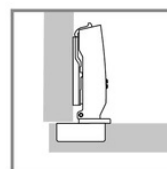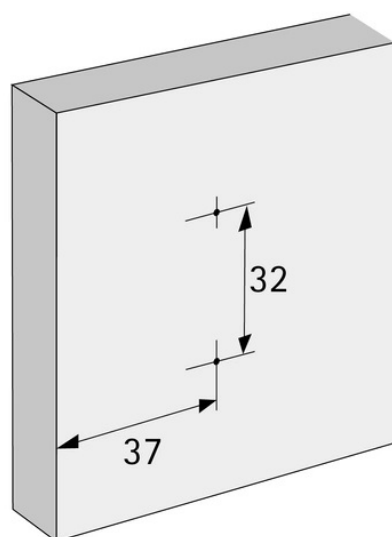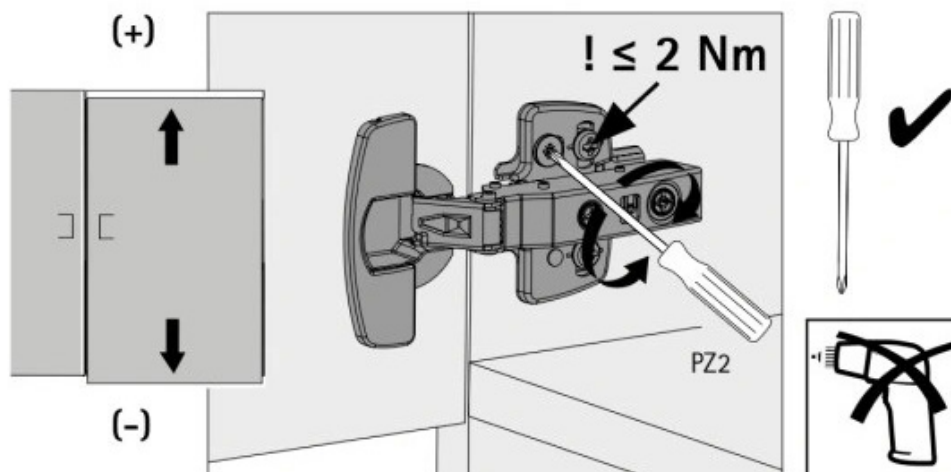



Montaža

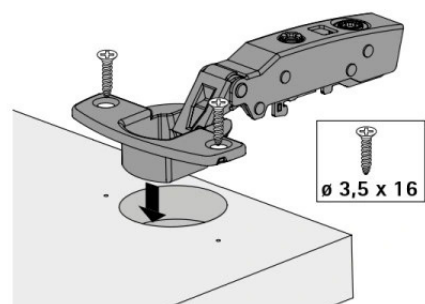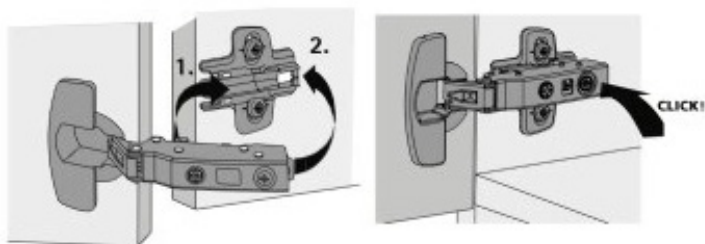


Demontaža

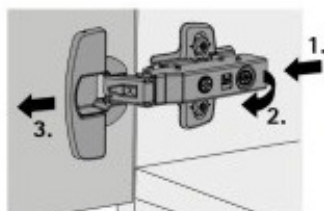

Podešavanje preklapanja vrata (levo-desno)

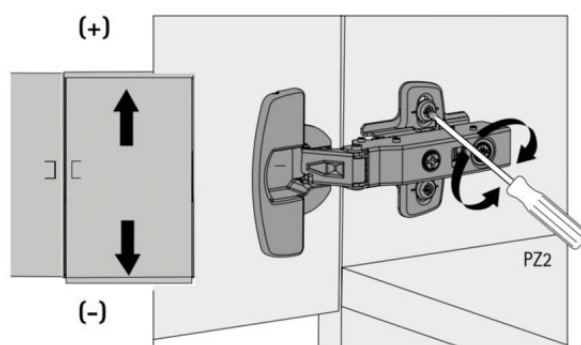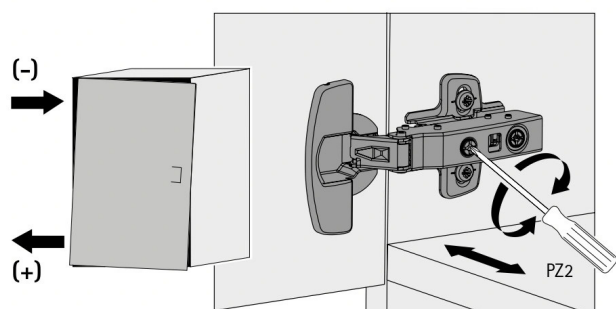

Podešavanje dubine (napred-nazad)

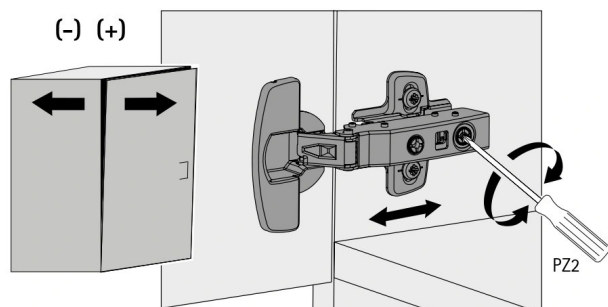

Ugaoni adapter za krst podlošku - uputstvo

- 15°



3 x -5°

- 10°



2 x -5°

- 5°



1 x -5°

5°



1 x 5°


10°



2 x 5°

1 x 10°

15°

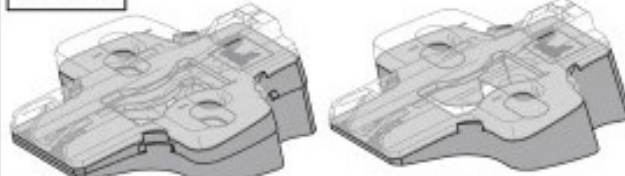

10° + 5°

1 x 15°

20°



1 x 5° + 1 x 15°


1 x 20°

25°




1 x 5° + 1 x 20°


Push to open kratki, za šarke bez opruge - uputstvo

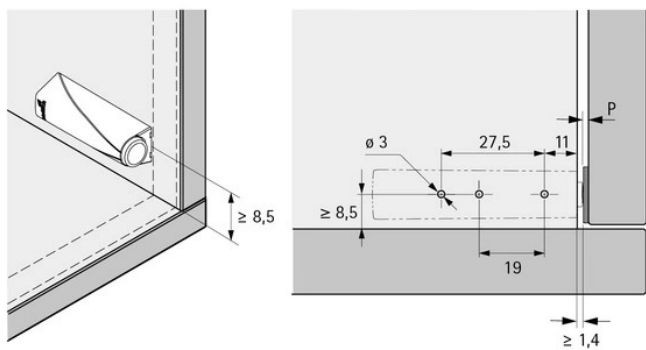


Push to open dugi, za šarke bez opruge - uputstvo

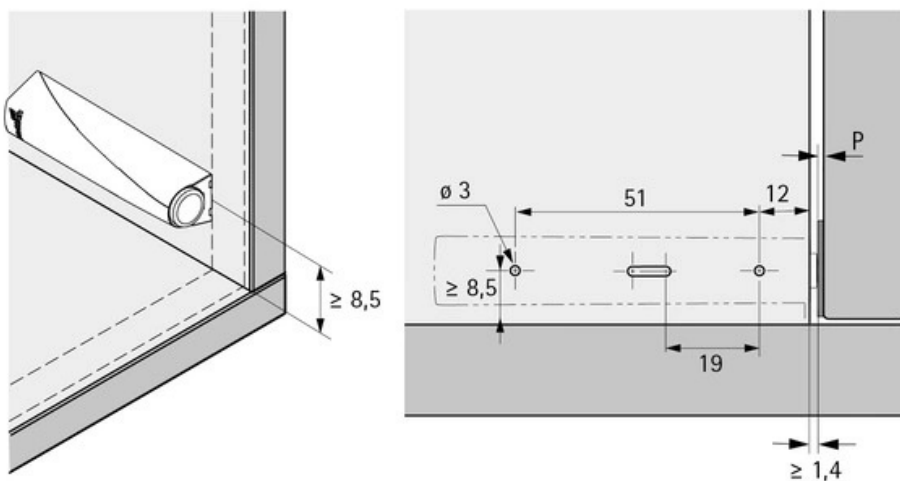

Push to open za šarke bez opruge, u kant - uputstvo

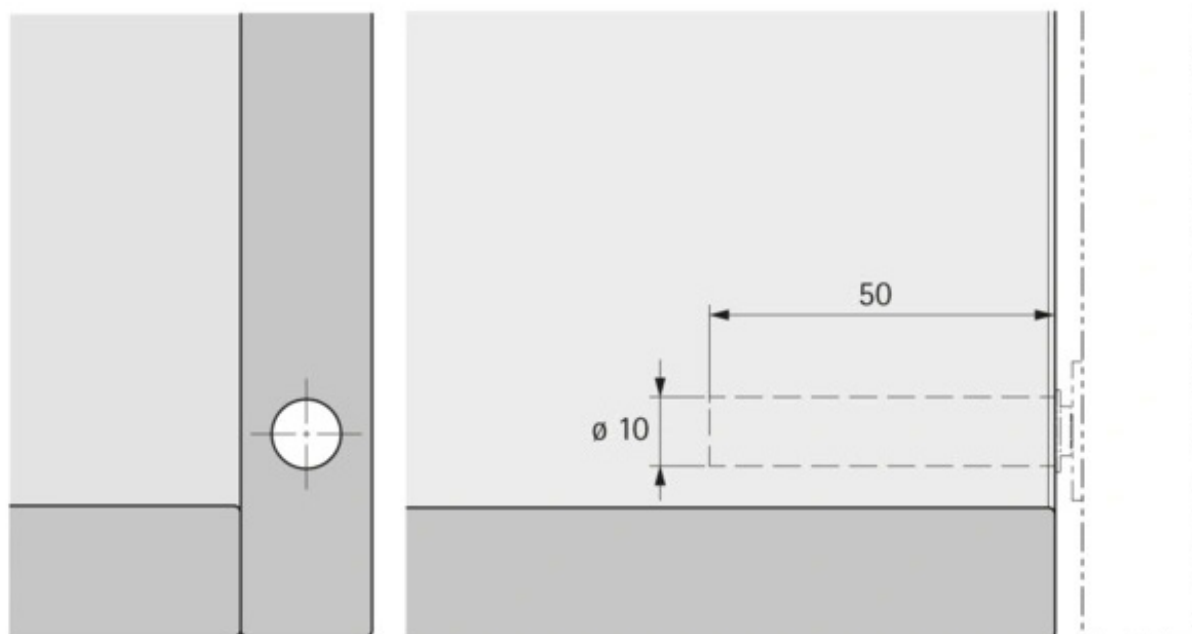


Pločica za push to open - uputstvo


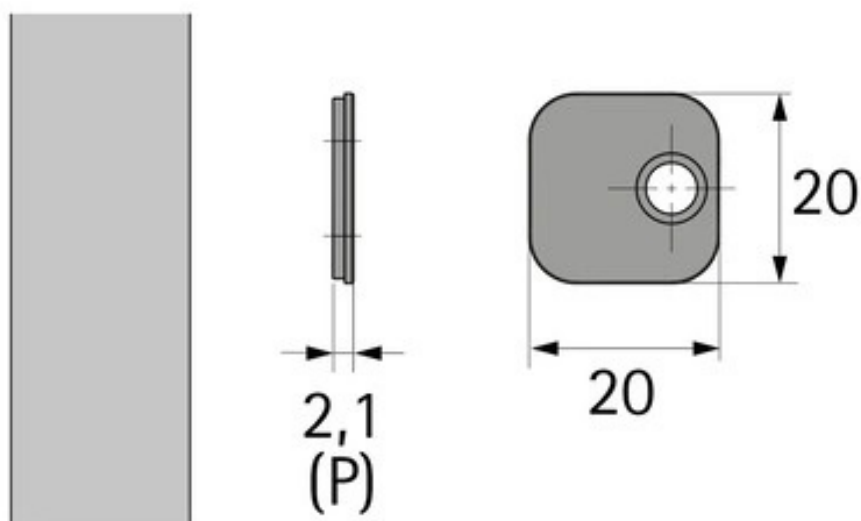



Šarka Sensys 110° Silent, za staklo 4-8mm - uputstvo

Kućište za lepljenje

Hettich

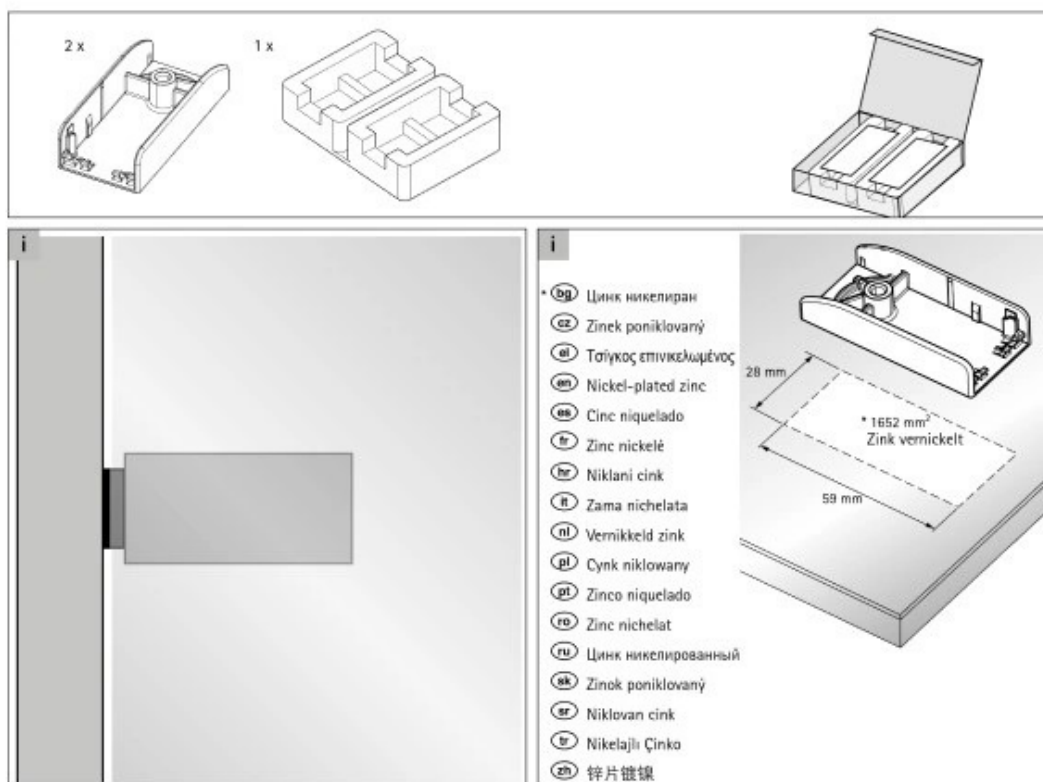


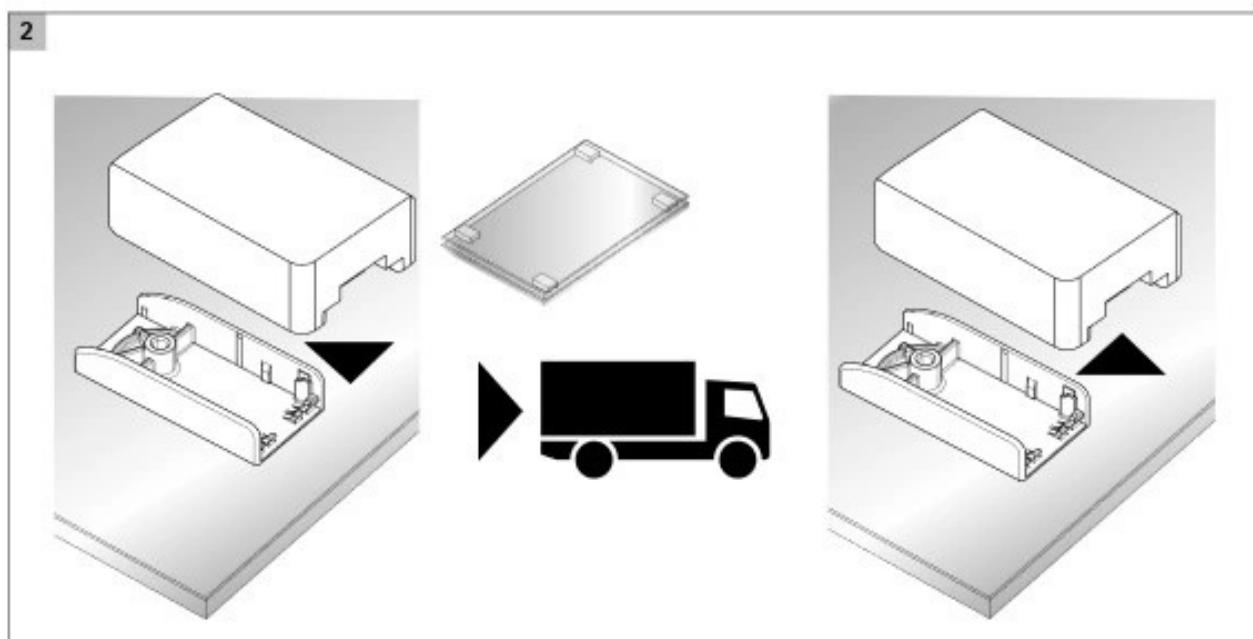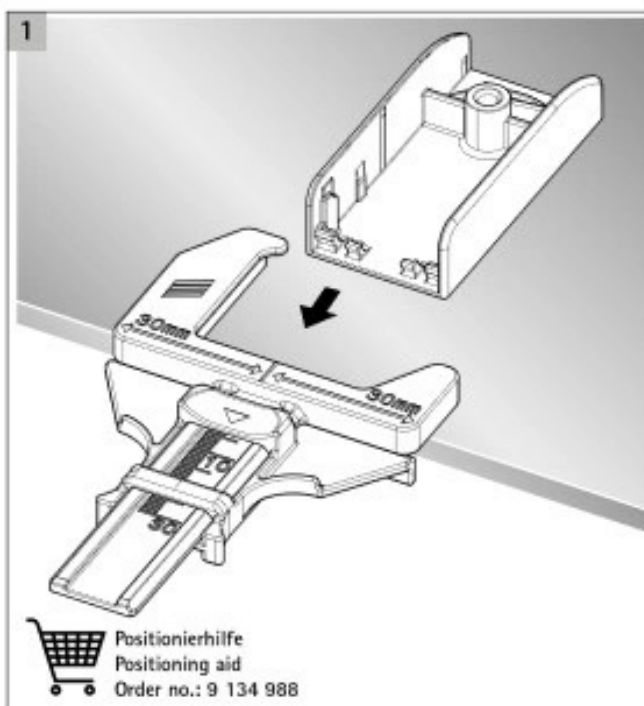

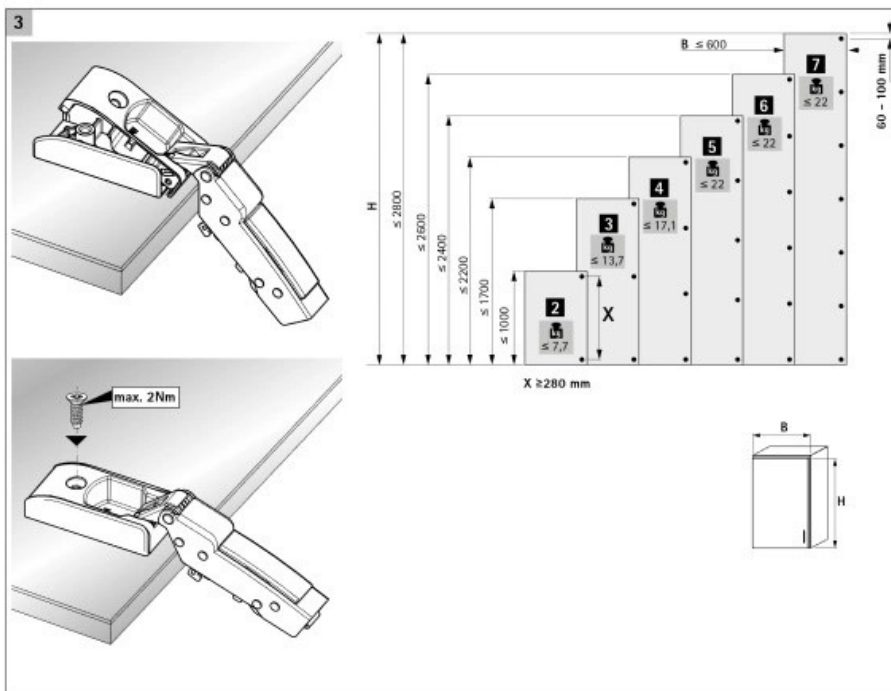

Kućište za lepljenje

Hettich

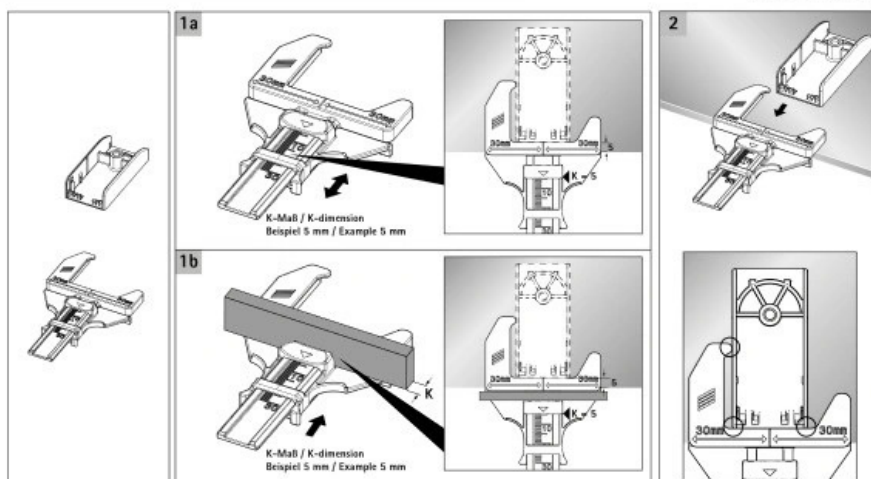

Prikaz proizvoda na fotografijama može da ne odgovara u potpunosti originalnom uzorku.
Za originalan uzorak proizvoda obratite se vashem Darex prodavcu.